


ÁLLÓABLAK ÉS TETŐCSATLAKOZÁS

WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLLEL

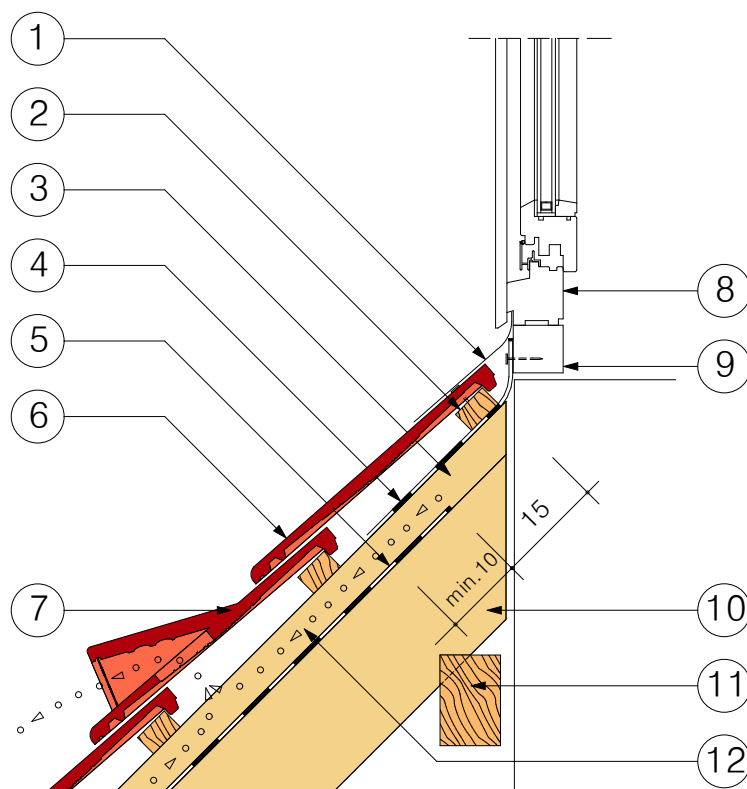

1. WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY

2. LÉC / mm

3. ELLENLÉC / mm

4. ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK, MIN. 35 cm SZÉLES

(PÁRAZÁRO TETŐFÓLIA ESETÉN)

5. ALÁTÉTHÉJAZAT

- BRAMAC VELTITECH 120 PÁRAZÁRO TETŐFÓLIA
- BRAMAC STANDARD PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC ECOTEC 110 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140 PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC UNIVERSAL ECO-2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC CLIMA PLUS 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA
- BRAMAC MAXIMUM 2S PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

6. TETŐCSERÉP

- BRAMAC REVIVA NOVO TETŐCSERÉP
- BRAMAC REVIVA PROTECTOR TETŐCSERÉP
- BRAMAC TECTURA PROTECTOR TETŐCSERÉP

7. SZELLŐZŐCSERÉP

(A 6. PONTBAN FELTÜNTETETT TETŐCSERÉPEKHEZ)

8. ÁLLÓABLAK

9. ABLAKTOK KIEGÉSZÍTÉS

10. SZARUFA

11. SZELEMEN

12. SZELLŐZŐLEVEGŐ

* VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL VAGY SZEGÉZÉSSEL RÖGZÍTVE.

Megnevezés:

Állóablak és tetőcsatlakozás
Wakaflex kémény- és falszegéllyel

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak. Felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem kötelező, illetve nem helyettesítik a levezető munkát, a kivélt tervek dokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Papp Norbert
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac: KTI
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 98 590 898
Mob.: +36 30 659 6993
Fax: +36 98 593 342
Email: udvarhelyi@bramac.hu
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2015.01.21.